


REINER

KULLANIM KİTAPÇIĞI

jetStamp

790 – 791 – 792 – 798 Modeller

Değişkenler ve tarih yazabilen inkjet tipi el stampası

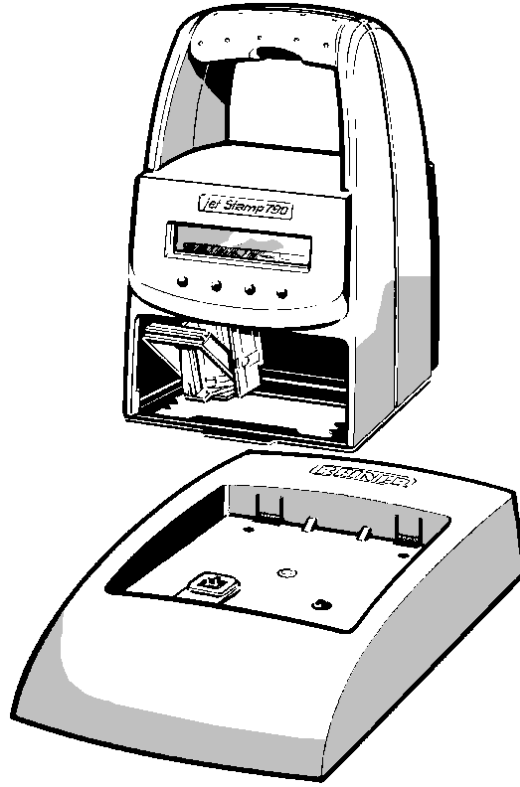

Versiyon TR1.1 Basım Tarihi: 27.12.2009

dropJET

DROPJET MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.dropjet.com.tr

Tel.: 0212 671 7007

İmalatçı Firma

- Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstraße 16, 78120 Furtwangen, Germany
Phone: +49 (0) 7723/657-230
Fax: +49 (0) 7723/657-463
- www.reiner.de

İthalatçı ve Yetkili Servis

DROPJET MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (genel dağıtım)
DersanKoop Sanayi Sitesi, S1D Blok, No.102, İkitelli, İSTANBUL
Tel.: 0212 671 7007 • Fax.: 0212 671 7017 • www.dropjet.com.tr

Copyrights

© 2003 Tüm hakları saklıdır.

Tercümesi, baskısı veya herhangi bir yöntemle çoğaltılması yazılı izne tabidir.

Bu manuel hazırlanırken yazıcının enson versiyonu esas olarak hazırlanmış, fakat edinmiş olduğunuz versiyon daha ileri olabilir. Bundan dolayı burada yazılı bilgiler ile işlem yapamıyorsanız servisten ayrıntılı bilgi alınız.

Yapılan tipografik hatalar üretici, ithalatçısı veya genek dağıtıcısını bağlamaz.

İÇİNDEKİLER

İmalatçı Firma	2
İthalatçı / Yetkili Servis	2
Copyrights.....	2
İÇİNDEKİLER	3
MODELLER ve FARKLARI	4
790 MP.....	4
791 MP.....	4
792 MP.....	4
Speed-i-jet 798	4
KONTROL ELEMANLARI	5
TAŞIMA ve NAKLİYE ETME	7
DEVREYE ALMA.....	8
Aleti Kutusundan Çıkarma	8
Pilleri Yerleştirme	8
ŞARJ ETME	9
MÜREKKEP KARTUŞUNU YERLEŞTİRME	9
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ve BUTON FONKSİYONLARI	10
A BÖLGESİ:	10
B BÖLGESİ:	11
C BÖLGESİ:	11
D BÖLGESİ:.....	11
MESAJ SEÇİMİ	11
HAFIZADA HAZIR MESAJLAR	12
KAYDEDİLEBİLİR MESAJLAR.....	14
ZAMAN ve TARİH AYARLAMA.....	15
SAYAÇ AYARLAMA	16
Sayacın Seçilmesi	16
Tekrar Sayısının Ayarlanması (INPUT – REPETITION)	17
Sayacın Başlangıç Değerinin (İlk Değeri) Ayarlanması	17
Sayaç – Ek Fonksiyonlar	17
ÖN YAZI (PRE-TEXT) AYARLARI	18
YAZDIRMA.....	19
MÜREKKEP KARTUŞUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ	20
Mürekkep Kartuşunun Çıkartılması	20
Yeni Kartuşun Yerleştirilmesi.....	21
AYAR MODÜLÜ	21
AYAR (SETUP) MENÜ AĞACI	23
ARIZA TESBİTİ.....	27
RESET BUTONU	27
ŞARJLI PİLLERİN GÜVENLİK UYARILARI (Şarjlı modeller için geçerlidir)	27
ŞARJLI PİLLERİN KULLANIMI (Şarjlı modeller için geçerlidir)	28
TEKNİK VERİLER	29
SERTİFİKALAR.....	31
GARANTİ SERTİFİKASI	32

GENEL TANITIM

JetStamp el-tipi inkjet yazıcıları, stampa şekliyle taşınabilir inkjet yazıcı olup, kullanmış olduğu solvent esaslı mürekkep kartuşları ile kağıt dışında plastik, metal, ahşap gibi birçok yüzey üzerine de baskı yapabilmektedir.

Ürün ofis içi kullanım için dizayn edilmiş olup, fabrika veya dış şartlarda kullanımı gövde yapısına ve çalışma mekanizmalarına zarar verebilmekte, endüstriyel bir yazıcıdan beklentilerinizi karşılamayabilir.

JetStamp ürünleri içerisinde hazır olarak gelen 25 mesajın dışında, ürüne opsiyonel olarak satılan bilgisayar programı ile 4 adet kişiselleştirilebilir mesaj hafızasına sahiptir. İstenilen yazıları, içerisinde standart olarak gelen (ve değiştirilemeyen) font ile 2 satır – 40 karakter olarak sabit yazılar, dışında 2 adet tarih, saat, dakika, sayaç gibi otomatik değişen değişkenler basmanıza da imkan verir. Kartuş şeklindeki mürekkep haznesi sayesinde mürekkep değişimleri temiz ve pratiktir.

Üzerindeki LCD ile yazılarınızı baskı öncesi görebilir, akıllı konumlandırılmış 4 düğmeyle değişiklikleri yapabilirsiniz.

MODELLER ve FARKLARI

JetStamp 790 MP

Şarj edilebilir pillerle çalışan model

JetStamp 791 MP

Sadece elektriğe bağlı olarak çalışan model


JetStamp 792 MP

Hem şarj edilebilen hem de kablo ile çalışabilen model

Speed-i-jet 798 x

Şarj edilemeyen kalem pille çalışan model.

#

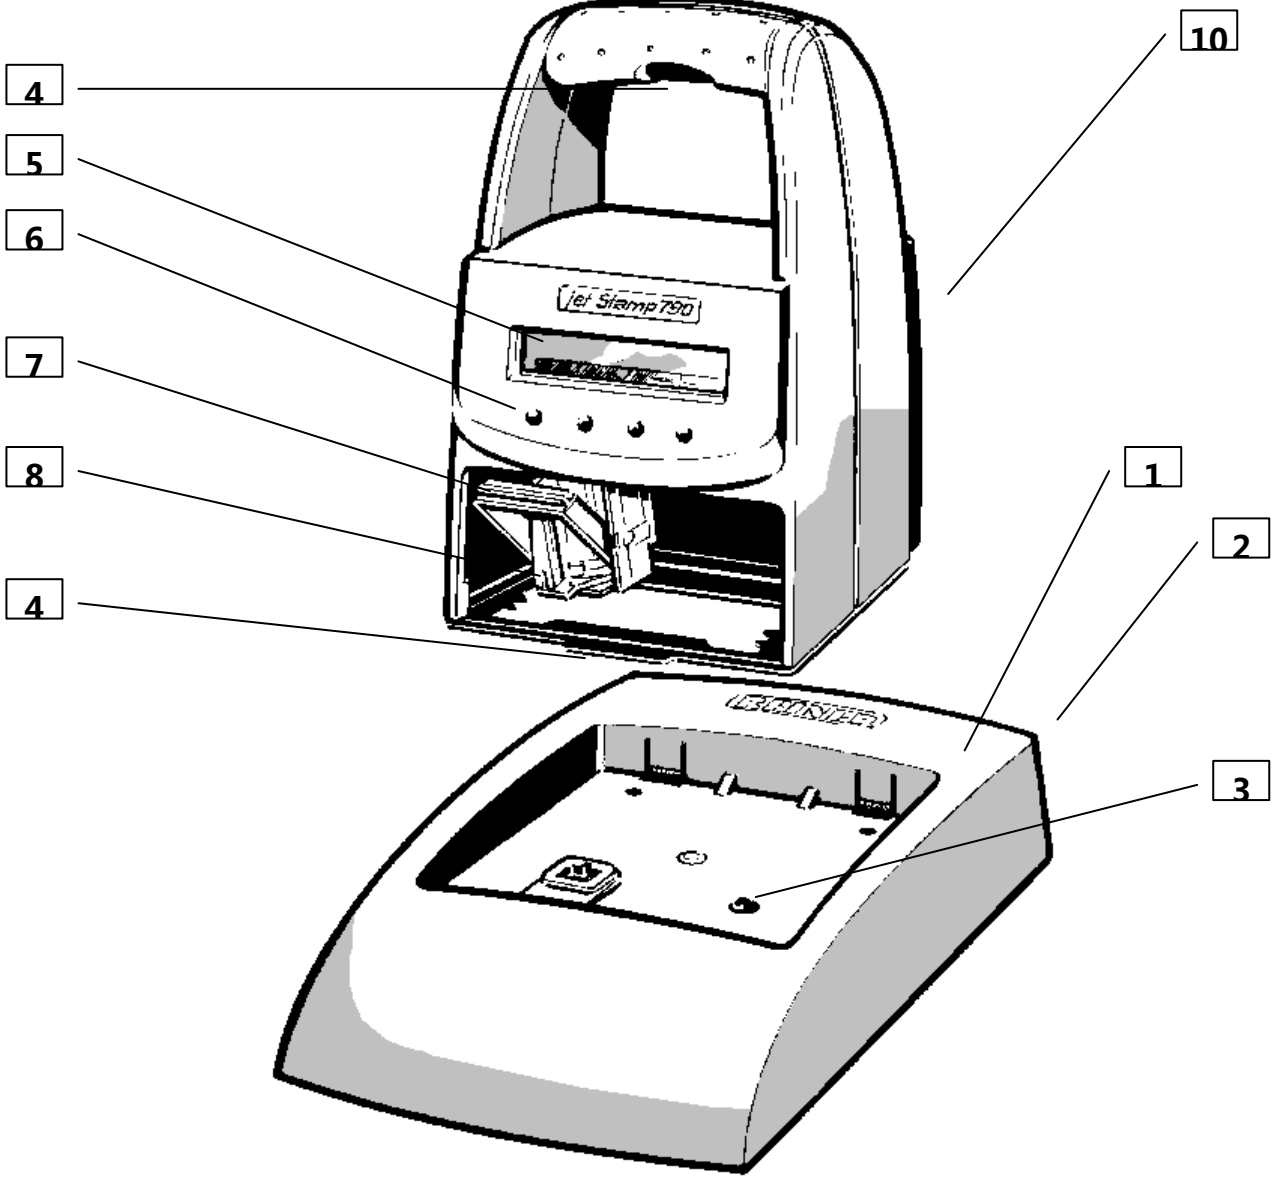KONTROL ELEMANLARI

- 1 Ana ünite ve Şarj Ünitesi
- 2 Elektrik Bağlantı Soketi (arkada)
- 3 Yeşil renkli Şarj İndikatörü
- 4 Tetik (Yazdırma Butonu)
- 5 Ekran
- 6 Butonlar
- 7 Mürekkep Kartuş Kilidi
- 8 Mürekkep Kartuşu

9 Hizalama ıkıntısı

10 Batarya Kapađı (arkada)

TAŞIMA ve NAKLİYE ETME

Cihazınızın orijinal kutusunu asla atmayınız ve taşıma nakliye esnasında kullanınız. İçindeki mürekkep kartuşunu (bkz. Mürekkep Kartuşunun Çıkarılması) çıkararak sızdırmaz kendi özel poşeti içine yerleştiriniz ve yine her yeni kartuş paketinden içinden çıkan özel kafa kapatma aracı ile uç kısmını kapatınız. Makinadan ayrı paketleyiniz.

SAĞLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihaz elektriğe bağlı iken içini açmayınız. Sadece bu kitapçıkta anlatıldığı şekliyle kullanınız.

Pillerini uzun süre kullanmayacaksanız çıkarınız. Kullanım esnasında sık sık kontrol ediniz.

Kartuş içindeki mürekkebinin ellerinizle, deri ile ve gözünüzle temasından kaçınınız. Temas etmesi durumunda gözünüzü bol su ile yıkayınız. Yanma hissi var ise acil doktor müdahalesi isteyiniz. Ellerinizi ve derinizi alkollü su veya sabunlu su ile yıkayınız.

KULLANIM ÖMRÜ

Bu ürünün Bakanlıkça tesbit edilmiş kullanım ömrü 7 yıldır.

DEVREYE ALMA

Aleti Kutusundan Çıkarma

Verilen güç adaptörünü şarj ünitesine takınız ve 220 volt elektriğe bağlayınız.


NOT: Sadece orijinal komponentler kullanınız. Orijinal olmayan parça ve komponentler aletinize zarar verebilir.


Pilleri Yerleştirme (pilli modellerde)

- Arkadaki kapağı çıkarınız: Bunu yapmak için [1] tırnağına bastırarak çıkarınız.
- Pilleri uygun şekilde yerleştiriniz.
- [2] ile gösterilen tırnakları kapaktakilerle eşleştirerek arka kapağı kapatınız.



ŞARJ ETME (pilli modellerde)

- jetStamp' ın [9] çentiğine dikkat ederek şarj ünitesi üzerine yerleştiriniz.
- Şarj esnasında [3] şerj ledi yanar
- İlk kullanımda kesintisiz olarak enaz 16 saat şarj ediniz. Bu pillerinizin daha randımanlı olarak çalışması için gereklidir.
- Daha sonraki kullanımlarınızda 6 ila 8 saat arasında şarj yeterlidir.
- Şarj esnasında, ekranın sağ üst kısmında  sembolü şarj durumunuzu gösterir.
- jetStamp' ınızı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. (Uygun koşullar için "Teknik Veriler" bölümüne bakınız.)

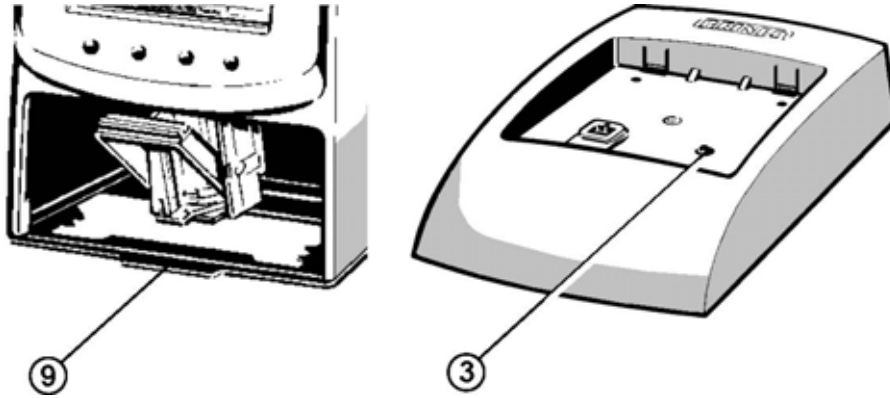


MÜREKKEP KARTUŞUNU YERLEŞTİRME

- jetStamp' ınızın ekranında "INKJET" yazısı çikana kadar [**MODE**] tuşuna basınız.
- [**INKJET**] tuşuna basınız : Şimdi mürekkep kartuşu daha kolay çıkartabilmeniz için ekipmanın ortasına konuşturılır.

- Yeni bir mürekkep kartuşu alınız. Paketinden çıkarıp varsa ön kısımandaki koruyucu film tabakasını çıkarınız.


Mürekkep kartuşunuzun şekilde gösterilen püskürtme yerine bir kağıt mendil ile 2-3 saniye kadar mürekkeplenene kadar bastırınız. (kesinlikle sürtmeyiniz. Bu nozzlelara zarar verebilir)

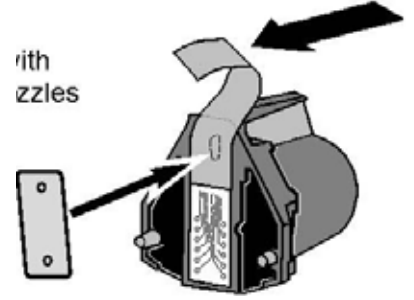

- Mürekkep kartuş kilidini [7] arkaya doğru itiniz. Yeni kartuşu [8]' den tutarak yerine oturtunuz.


- Kartuş kilidini, ön tarafa doğru çekerek kilitleyiniz.

[INKJET] tuşuna basınız. Şimdi mürekkep kartuşu orijinal pozisyonunu alacaktır.

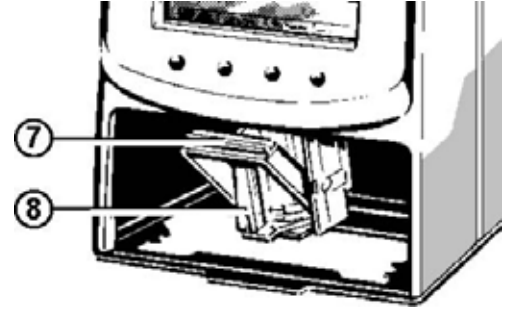

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ve BUTON FONKSİYONLARI

Ekran üç bölgeye ayrılmıştır.

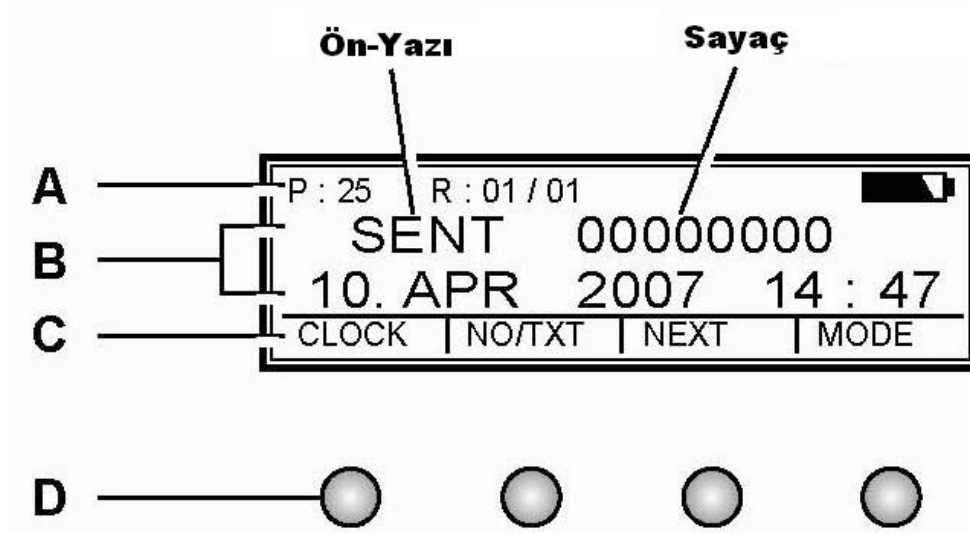

A BÖLGESİ:

En üst satır **durum satırıdır**.

Sol taraftaki, seçilen mesaj numarasını belirtir. (P:01 ... P:29)

Hemen sağında, sayacın tekrarlama durumunu gösterir (örneğin R:02/02)

En sol tarafta batarya sembolü bulunur. Bu bataryada kalan şarjı sembolize eder.

B BÖLGESİ:

Bu alanda yazdırılan/yazdırılacak mesaj görüntülenir.

C BÖLGESİ:

Ekranın bu enalt kısmı menü isimlerini ve komutları gösterir. Bu menü komutları hemen altlarında yerleştirilen butonlara basarak komut edilir.

D BÖLGESİ:

Bu ekranın altındaki alanda 4 adet buton bulunur ve bunlar hemen üstündeki komutların seçilmesini sağlar.

MESAJ SEÇİMİ

jetStamp belleğin toplam 25 adet hazır mesaj bulunmaktadır (bkz. "Hazır Mesajlar" bölümü).

Bu hazır mesajların her biri "ön-yazı" (pre-text), "sayaç" (numbering device), "tarih" (date) ve "zaman" (time) alanları ihtiva eder.

Herbir "ön-yazı" 12 adet standart yazıdan birisi olarak seçilebilir. Yada tamamen kapatabilirsiniz (Bkz. "Ön-Yazı Ayarlama" bölümü)

Her bir mesaj "P:01" den başlayarak "P:25" e kadar numaralandırılmıştır.

Seçilen mesaj ekranın sol üst kısmında yazılır.

"P:26" ila "P:29" müşterinin kendi özel mesajlarını oluşturması için bırakılmıştır (Bkz. "Kaydedilebilir Mesajlar" bölümü)

Mesajları aşağıda açıklanan iki şekilde seçebilirsiniz:

- a) **[NEXT]** tuşuna basarak istediğiniz mesajı sıradan çağırabilirsiniz. Yalnız burada SETUP MENU' deki "ON" seçili mesajlar sadece görüntülenecektir.
- b) **[SETUP]** menüsünden çağırabilirsiniz.

NOT: Eğer ekranda istenilen komut görünmüyorsa, **[MODE]** tuşuna ilgili komutu ekranda görene kadar basınız.

HAFIZADA HAZIR MESAJLAR

Mesajlar P:01 ... P:04 = ön-yazı (pre-text) + takvim (date) içerir

P:01	SENT	10.APR	2007
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

P:02	SENT	10.04.2007	
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

P:03	SENT	2007-04-24	
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

P:01	SENT	APR 24.2007	
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

Mesajlar P:05 ... P:07 = ön-yazı (pre-text) + sayaç (numbering device) içerir

P:05	R:01/01	SENT	00000000
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

P:06	R:01/01	SENT	00000000
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

P:07	R:01/01	SENT	00000000
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE

Mesajlar P:08 ... P:10 = ön-yazı (pre-text) + figür (figure) içerir


P:08	SENT	0000000000	
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE


P:09	SENT	0000000000	
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE


P:10	SENT	0000000000	
CLOCK	NO/TXT	NEXT	MODE


NOT: P:08 ila P:10 arasındaki mesajlar seçildiğinde sayaç otomatik olarak sıfırlanır.

Mesajlar P:11 ... P:14 = sayaç (numbering) + ön-yazı (pre-text) + tarih (date)


P:11 R:01/01 
00000000
SENT 10.MAY 2007
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:12 R:01/01 
00000000
SENT 10.05.2007
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:13 R:01/01 
00000000
SENT 2007-05-10
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:14 R:01/01 
00000000
SENT MAY 10.2007
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


Mesajlar P:11 ... P:14 = sayaç (numbering) + ön-yazı (pre-text) + tarih (date)

P:15 
SENT
10.MAY 2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:16 
SENT
10.05.2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:17 
SENT
2007-05-10 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:18 
SENT
MAY 10.2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


P:19 
SENT
MAY10.2007 PM02:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE


Mesajlar P:11 ... P:14 = sayaç (numbering) + ön-yazı (pre-text) + tarih (date)


P:20 R:01/01 
SENT 00000000
10.MAY 2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE

P:21 R:01/01 
SENT 00000000
10.05.2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE

P:22 R:01/01 
SENT 00000000
2007-05-10 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE

P:23 R:01/01 
SENT 00000000
MAY 10.2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE

P:24 R:01/01 
SENT 00000000
MAY10.2007 PM02:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE

P:25 R:01/01 
SENT 00000000
10.MAY 2007 14:47
CLOCK | NO/TXT | NEXT | MODE

KAYDEDİLEBİLİR MESAJLAR

Mesajlar P:26 ... P:29 = müşteri tarafından hazırlanabilir



P:26 ... P:29 arasındaki mesajlar, müşteri tarafından hazırlanabilen 20şer karakter ve 2 satırdan oluşan boş mesajlardır.

Şu şekilde mesaj oluşturulabilir:

- Değiştirmek istediğiniz mesajı seçiniz (P:26 ... P:29)
- **[NO/TXT]** tuşuna basınız
Ekranın üstünde "INPUT – MODI TEXT 01" gösterilir
MODI TEXT 01 = mesajın 1.nci satırındaki ilk 10 karakter bloğu içindir
MODI TEXT 02 = mesajın 1.nci satırındaki ikinci 10 karakter bloğu içindir
MODI TEXT 03 = mesajın 2.nci satırındaki ilk 10 karakter bloğu içindir
MODI TEXT 04 = mesajın 2.nci satırındaki ikinci 10 karakter bloğu içindir
- Her bloğu değiştirmek için **[NEXT]** tuşuna basınız
- **[VARY]** tuşuna bastığınızda değiştirmek için ilgili bloğun içine girer.
- **[DEC]** veya **[INC]** tuşuna basarak istediğiniz karakteri seçiniz.
Şu karakterler seçilebilir:
0 ... 9 A ... Z Ç Ä Å É Ö Ü £ Ø Ñ Á À •
Ê È Ó Ú € Í \$ & * + , - . / : @
- **[RIGHT]** tuşuna basarak sağ tarafa
- **[RETURN]** tuşuna basarak bir önceki menüye geçilir

NOT: müşteri girişli mesajlar P:26 ... P:29 içerisine tarih, zaman, sayaç gibi bilgilerin kaydedilmesi "opsiyonel" olarak satılan PC-SET programıyla olmaktadır. İlgili programı temin ve kullanımı için distribütörünüzü arayınız

ZAMAN ve TARİH AYARLAMA

- Tarih veya zaman ayarını yapmak için öncelikle içinde tarih veya zaman bilgisi içerir bir mesaj seçiniz.
- Eğer ekranda "CLOCK" komutu görünmüyorsa görünene kadar **[MODE]** tuşuna basınız
- **[CLOCK]** tuşuna basınız.
- Ekranda "INPUT – TIME 1*" ve 2.nci satırda ise set edilmiş zaman görünecektir

NOT: Bu menü şifre ile korumalı olabilir. Bu durumda önce doğru şifre girilmesi gerekmektedir.

- **[VARY]** tuşuna basarak dakika girişi yapabilirsiniz. "MINUTE : xx" şeklindeki ekranda **[INC]** tuşuna basarak dakikayı arttırabilirsiniz.
- **[NEXT]** tuşuna basarak saat (HOURS) değiştirebilirsiniz. "HOUR : xx" şeklindeki ekranda **[INC]** tuşuna basarak saati arttırabilirsiniz.
- Önce **[RETURN]** sonra **[NEXT]** tuşuna basarak tarih değiştirebilirsiniz. (Ekranda "INPUT – DATE 1*" görünür)
- **[VARY]** tuşuna basarak yılı değiştirebilirsiniz. Değiştirmek için **[INC]** tuşuna basınız.
- Şimdi **[NEXT]** tuşuna basınız ve ay değiştirme kısmına giriniz. Değiştirmek için **[INC]** tuşuna basınız.
- Şimdi **[NEXT]** tuşuna basınız ve gün değiştirme kısmına giriniz. Değiştirmek için **[INC]** tuşuna basınız.
- **[RETURN]** tuşuna 2 defa basınız.

Mesajınızdaki tarih ve zaman bilgileri deęişmiş olarak artık kullanabilirsiniz.

NOT : P:26...P:29 arasındaki müşteri tarafından oluşturulmuş mesajlardaki zaman ve tarih bilgileri deęiřtirmede "INPUT – TIME 2" veya "INPUT – DATE 2" deęiřtirilir.*

SAYAÇ AYARLAMA

jetStamp ile artan veya azalan sayaçlar (sıralı numaralar) yazdırabilirsiniz. Ayrıca sayacınıza bazı kriterler de ekleyebilirsiniz, örneğin; tekrarlama, sıfırlama, sayma, minimum veya maksimum deęer verme, ileri ayarlar vs.

Sayacınızın ayarını yapabilmek için öncelikle içerisinde sayaç olan bir mesaj seçilmelidir.

Sayacın Seçilmesi

- Öncelikle ekranda "NO/TXT" yazısı çıkana kadar **[MODE]** tuşuna basınız
- **[NO/TXT]** tuşuna basınız

NOT: Bu menü bir şifre (password) ile koruma olabilir. Bu durumda öncelikle şifre girilmelidir.

- Seçilen mesaja baęlı olarak řu fonksiyonlar ayarlanabilir. **[NEXT]** tuşuna basarak fonksiyonlar arasında gezinebilirsiniz:
 - INPUT – REPETITION = sayacın tekrar sayısını ayarlar
 - INPUT – NUMBERER 1 veya INPUT – NUMBERER 2 * = sayacın başlama deęerini ayarlar
 - INPUT – PRE TEXT = ön-yazıyı (pre-text) seçmenizi saęlar
 - INPUT – NUMBER 1 veya INPUT – NUMBER 2* =

(Bu fonksiyonlar sadece kaydedilebilir mesajlar (P:26 ... P:29) içinde geçerlidir.*

Tekrar Sayısının Ayarlanması (INPUT – REPETITION)

- Ekranda "INPUT-REPETITION" görene kadar **[NEXT]** tuşuna basınız.
- Değer girmek için **[VARY]** tuşuna basınız.
- Değeri arttırmak için **[INC]** tuşuna; azaltmak için **[DEC]** tuşuna basınız.
- **[LEFT]** tuşuna basarak ondalı artış basamağına ulaşabilirsiniz. Bunda da aynı şekilde **[INC]** veya **[DEC]** tuşuna basarak ayar yapınız.
- **[RETURN]** tuşuna basarak ayardan çıkınız

ÖRNEK: değeri "02" olarak ayarladıysanız sayacınız 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4... şeklinde artacaktır.

Sayaçın Başlangıç Değerinin (İlk Değeri) Ayarlanması

- Ekranda

"INPUT – NUMBERER 1"	"INPUT – NUMBER 1" veya
"INPUT – NUMBERER 2*"	"INPUT – NUMBER 2*"

 görene kadar **[NEXT]** tuşuna basınız.

() Bu fonksiyonlar sadece kaydedilebilir mesajlar (P:26 ... P:29) içinde geçerlidir.*

- Seçmek için **[VARY]** tuşuna basınız
- Arttırmak için **[INC]**; düşürmek için **[DEC]** tuşuna basınız
- **[LEFT]** veya **[RIGHT]** tuşuna basarak diğer basamaklara geçebilirsiniz. Buralarda da ayarlama için **[INC]** veya **[DEC]** tuşuna basınız
- Çıkış için **[RETURN]** tuşuna basınız.
- Tekrar **[RETURN]** tuşuna basarak menüden tamamen ayrılıңыз.

Artık verdiğiniz değerden başlayarak artan/azalan sayacınız vardır.

Sayaç – Ek Fonksiyonlar

İki değer arasında sayacınızı arttırmak veya azaltmak için yapılacaklar.

Aşağıdaki fonksiyonlar ekranda belirene kadar **[MODE]** tuşuna basınız ve değeri değiştirmek veya girmek için ilgili butona basınız.

[N1 MAX <] = Sayacın maksimum değeri aktivite edilmiştir. (Bu butona tekrar basarak maksimum sayaç değerini ayarlayabilirsiniz.

[N1 MAX] = Maksimum değer aktivite değildir.

[N1 MIN <] = Sayacın minimum değeri aktivite edilmiştir. (Bu butona tekrar basarak minimum sayaç değerini ayarlayabilirsiniz.

[N1 MIN] = Minimum değer aktivite değildir.

[N1 CLR] = tüm limit değerler devreden çıkarılması

[COUNT] = Sayacın artan veya azalan şeklinde ayarlamanızı sağlar

[CLEAR] = Sayacı limit değerine getirir.

Diğer notlar veya ek sayaç fonksiyonları için menü ağacına bakınız.

ÖN YAZI (PRE-TEXT) AYARLARI

Cihazınızın belleğinde 12 adet aşağıdaki tanımlanmış ön-yazı bulunmaktadır (Türkçe yoktur):

RECUD	INU.	DRAFT	FAX
SENT	ORDER	PAID	ORIG
FILE	ENT.D	RECPT	REG.D

____ (= ön-yazı yok/kapalı)

Bu önyazılar seçildiğinde, mesaj içeriğinde ön-yazı olan tüm mesajlarda ilgili yerde görünür.

Ön-yazı seçmek için şu talimatları izleyiniz:


- Ekranda "NO/TXT" yazısı görüntülenene kadar **[MODE]** tuşuna basınız.
- **[NO/TXT]** tuşuna basınız
- Ekranda "INPUT – PRE TEXT" yazısı görene kadar **[NEXT]** tuşuna basınız.

- **[VARY]** tuşuna basınız. Mesajda kullanılan ön-yazı yanıp sönecektir.
- İsteddiğiniz ön-yazıyı ekranda görene kadar **[NEXT]** tuşuna basınız.
- **[RETURN]** tuşuna basarak ön-yazınızı kaydediniz.

Tekrar **[RETURN]** tuşuna basarak ana ekrana dönüp yazınızı yazdırabilirsiniz.

YAZDIRMA

jetStampanız ile mesajı yazdırmanız tutma yerinin hemen altına yerleştirilen kırmızı (veya mavi) renkteki tetiğe basarak mümkündür.

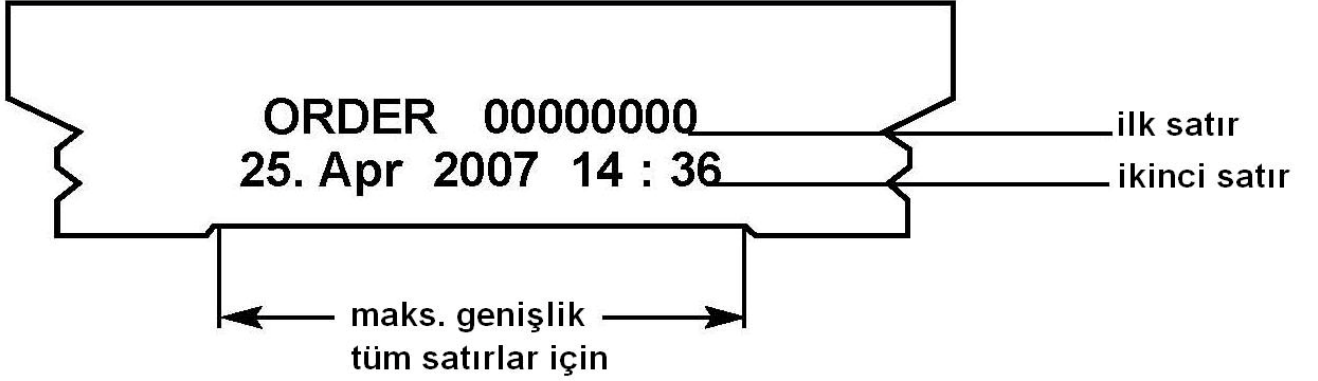

Yukarıdaki çizimde yazınızı istediğiniz yere nasıl yazdıracağınız gösterilmiştir. Çizimin kenarları stampanızın altındaki metal hizalamaları temsil etmektedir.

*NOT: Stampanız şifre ile korumalı olabilir. Bu durumda şifreyi girmeniz gerkebilir. Tekrar stampanızın yazı yazmasını bloke etmek isterseniz ekranda "CLOSE" yazısı görene kadar **[MODE]** tuşuna basınız. **[CLOSE]** tuşuna basarak jetStampa' yı yazdırmaya karşı koruyabilirsiniz.*

UYARI !!! *Stampa içindeki mürekkep zararlıdır. Kesinlikle deri, göz vb yüzeylere yazdırmayınız.*

Stampanız ile aşağıdaki durumlarda yazı yazdıramazsınız;

- Batarya boş olduğunda. Bu durumda ekranda "EMPTY BATTERY NO IMPRINT POSSIBLE" yazısı belirir. Veya tamamen boş ise ekran kapalıdır.
- Ayar (Setup veya Setting) menüsü içinde
- jetStampa şarj istasyonu üzerinde iken
- Yazdırma bloke edildi ise. Bu durumda ekranda "IMPRINT BLOCKED" yazısı belirir. Blokajı kaldırmak için [QUIT] tuşuna basınız. (detaylı bilgi için bkz. "Menü Ağacı" – "BLOCK IMPRINT")


MÜREKKEP KARTUŞUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi artık yazı yazmıyor ise gereklidir.
- Ayrıca bitmese dahi mürekkep kartuşunuzun en çok 6 ayda değiştirilmesi gerekebilir.
- Eğer solvent esaslı bir mürekkep kullanıyorsanız, mürekkep kartuşunuzun altında yazı yazan kısmına alkollü ve bir yiv bırakmayan yumuşak bez ile bastırıp ileri-geri sürtmek suretiyle önünde veya iç kısımda kurumuş mürekkebi siliniz. Bu işlemi bez üzerine mürekkep gelene kadar yapınız. Buna rağmen açılmıyor ise kartuşunuzu ilgili talimatlara uygun çıkarıp arkasındaki tıpadan hava basarak mürekkep yolunun açılmasını sağlayınız. (not, bu işlem kartuş içindeki mürekkebinizi azaltacaktır, bu yüzden sadece çok gerekli ise yapınız.)
- Her zaman için orijinal ve distribütörünüzden sağlanan mürekkep kartuşlarını kullanınız.
- Değiştirmeyi sadece elinizle ve nazikçe aşağıda anlatıldığı gibi yapınız. Kilit mekanizmasını açmadan veya kartuşu uygun pozisyona konuşturmadan (aşağıda anlatılmıştır) kartuşu çıkarmaya çalışmanız, kartuş yuvasına zarar verecektir.

UYARI !!! Mürekkepler zararlıdır. Asla teneffüs etmeyiniz, yutmayınız veya derinizle temas ettirmeyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

Mürekkep Kartuşunun Çıkartılması

- Ekranda "INKJET" yazısı görünene kadar [MODE] tuşuna basınız
- [INKJET] tuşuna basınız.
Mürekkep kartuşu ortaya konuşlanacaktır.
- Kartuş kilit mekanizmasını [7] geriye doğru itiniz.

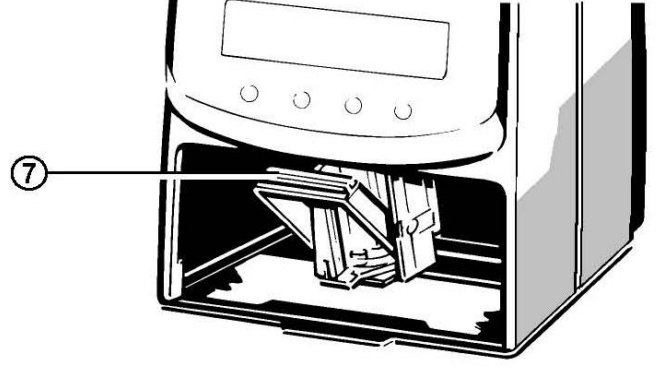


- Mürekkep kartuşunu öndeki tutma yerinden tutup çıkarınız.
- Kartuş haznesinde varsa mürekkep vb kirleri yumuşak nemli bir bezle silerek temizleyiniz.



Yeni Kartuşun Yerleştirilmesi

- Yeni bir kartuşu ambalajından çıkarıp ön kısmındaki koruma filmini çekiniz.
- [2] numaralı figürde gösterilen yere yumuşak bir selpak ile bastırınız ve hafifce ileri-geri sürterek mürekkebin ağız kısmına gelmesini sağlayınız.
- Kartuşu yerine takınız
- Kartuş kilit mekanizmasını [şekil 3] öne doğru çekerek kartuşu yerine kilitleyiniz.

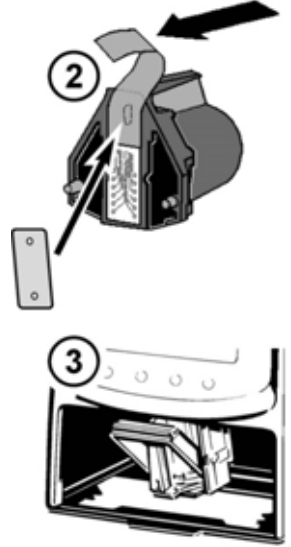

AYAR MODÜLÜ

Ayar menüsü iki ana menüden oluşur:


1. AYARLAR (SETTINGS) : Cihazınız düğmeleri ile yapabileceğiniz ayarlar.


2. UPDATE : Opsiyonel olarak satılan PC-Set programı ile yapılabilen ayarlar. Bu program ile P:26 ... P:29 mesajlarını ileri düzeyde ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz. Bu ayarlar için PC-Set programının kitapçığına bakınız.


Ayar menüsüne giriş şu şekilde olur:


- Ekranda "SETUP" çıkana kadar [**MODE**] tuşuna basınız.
- [**SETUP**] tuşuna basınız.
- Burada [**NEXT**] tuşuna basarak "SETTINGS" veya "UPDATE" yazısını ekranda görüntüleyiniz.
- Girmek istediğiniz yere [**CALL**] tuşuna basarak giriniz.
- [**NEXT**] tuşuna basarak bir sonraki menü fonksiyonuna ulaşabilirsiniz (bkz. "MENÜ AĞACI" bölümü). Bu fonksiyona ilişkin değer veya durum sağ tarafında belirtilir.
- [**VARY**] tuşuna basarak fonksiyonu değiştirmek için içine girebilirsiniz.
- Nümarik değerlerde [**INC**] veya [**DEC**] tuşuna basılarak değer arttırılabilir veya azaltılır.
- Duruma ilişkin değerlerde [**OFF**] veya [**ON**] seçilerek aktivite edilmez veya edilir.
- [**RETURN**] tuşuna basılarak değer kaydedilir ve sonraki menü fonksiyonu otomatik gösterilir.
- Tekrar [**RETURN**] tuşuna basarak Setup' dan çıkılır.

AYAR (SETUP) MENÜ AĞACI

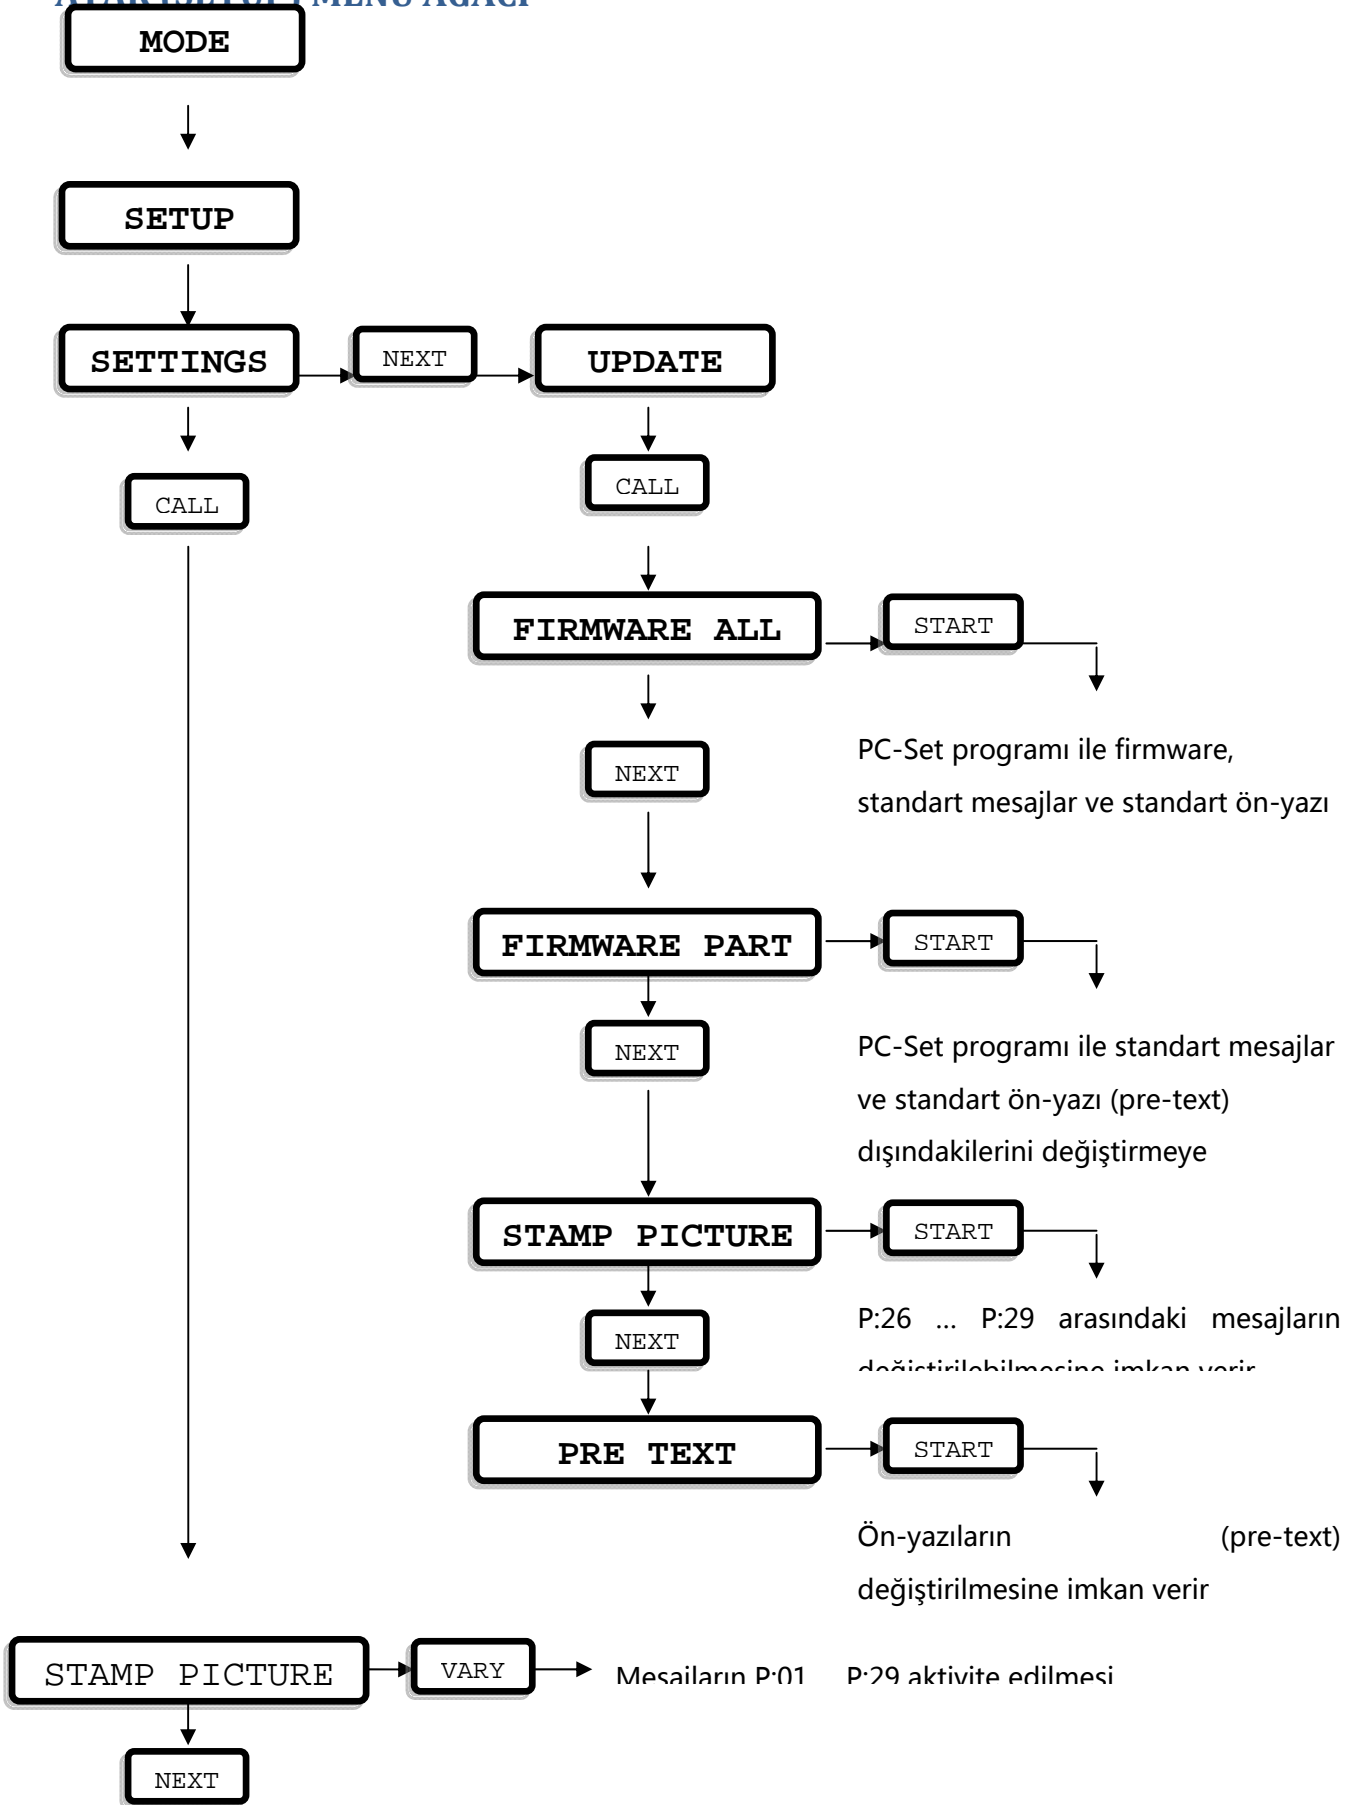

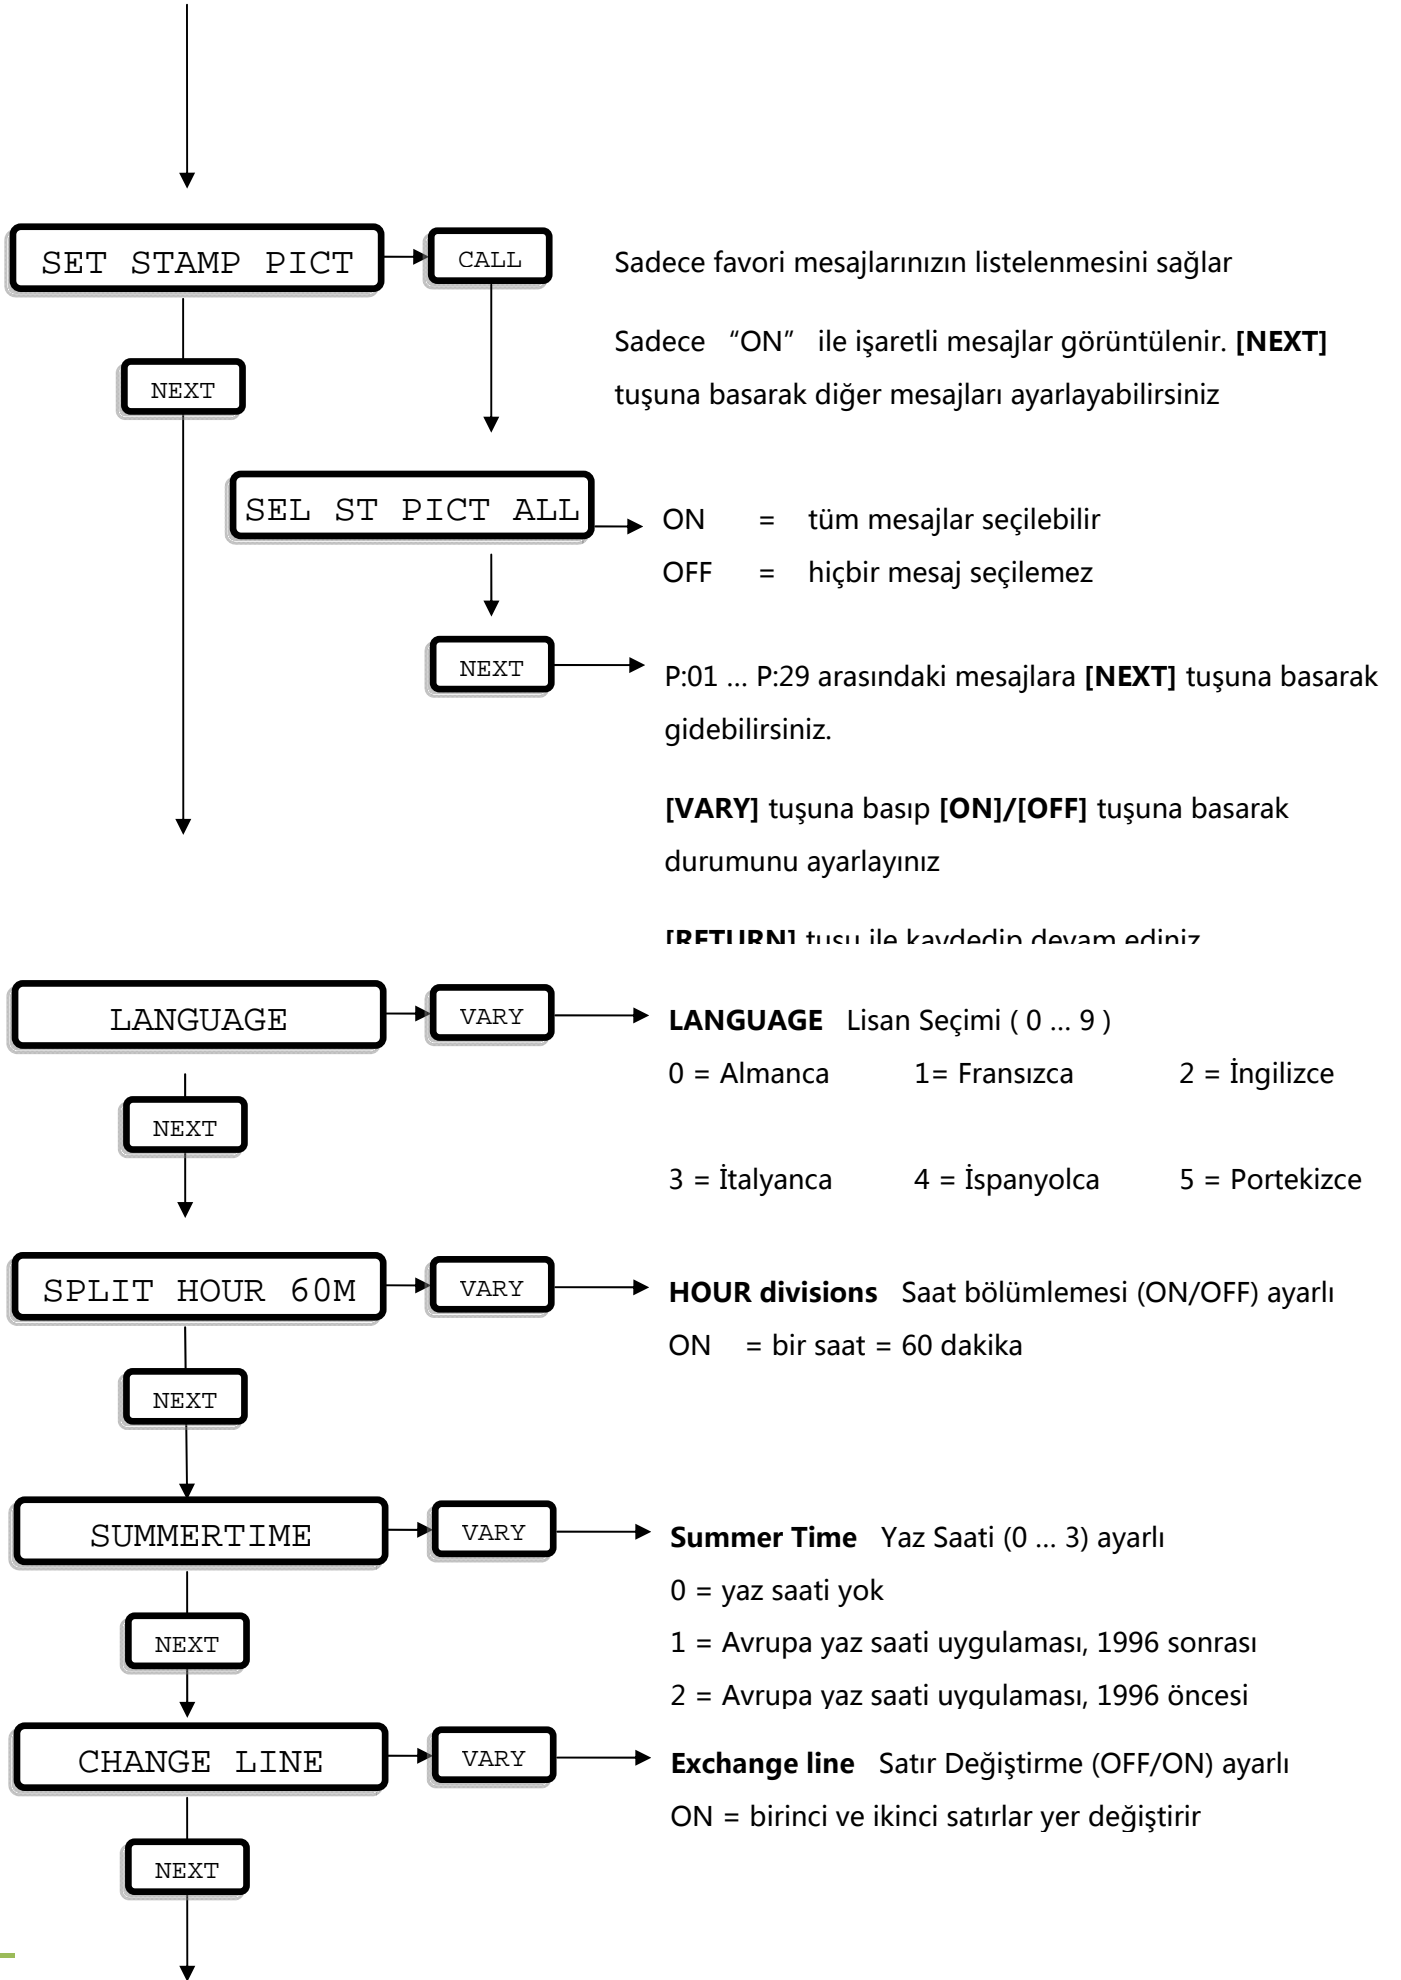

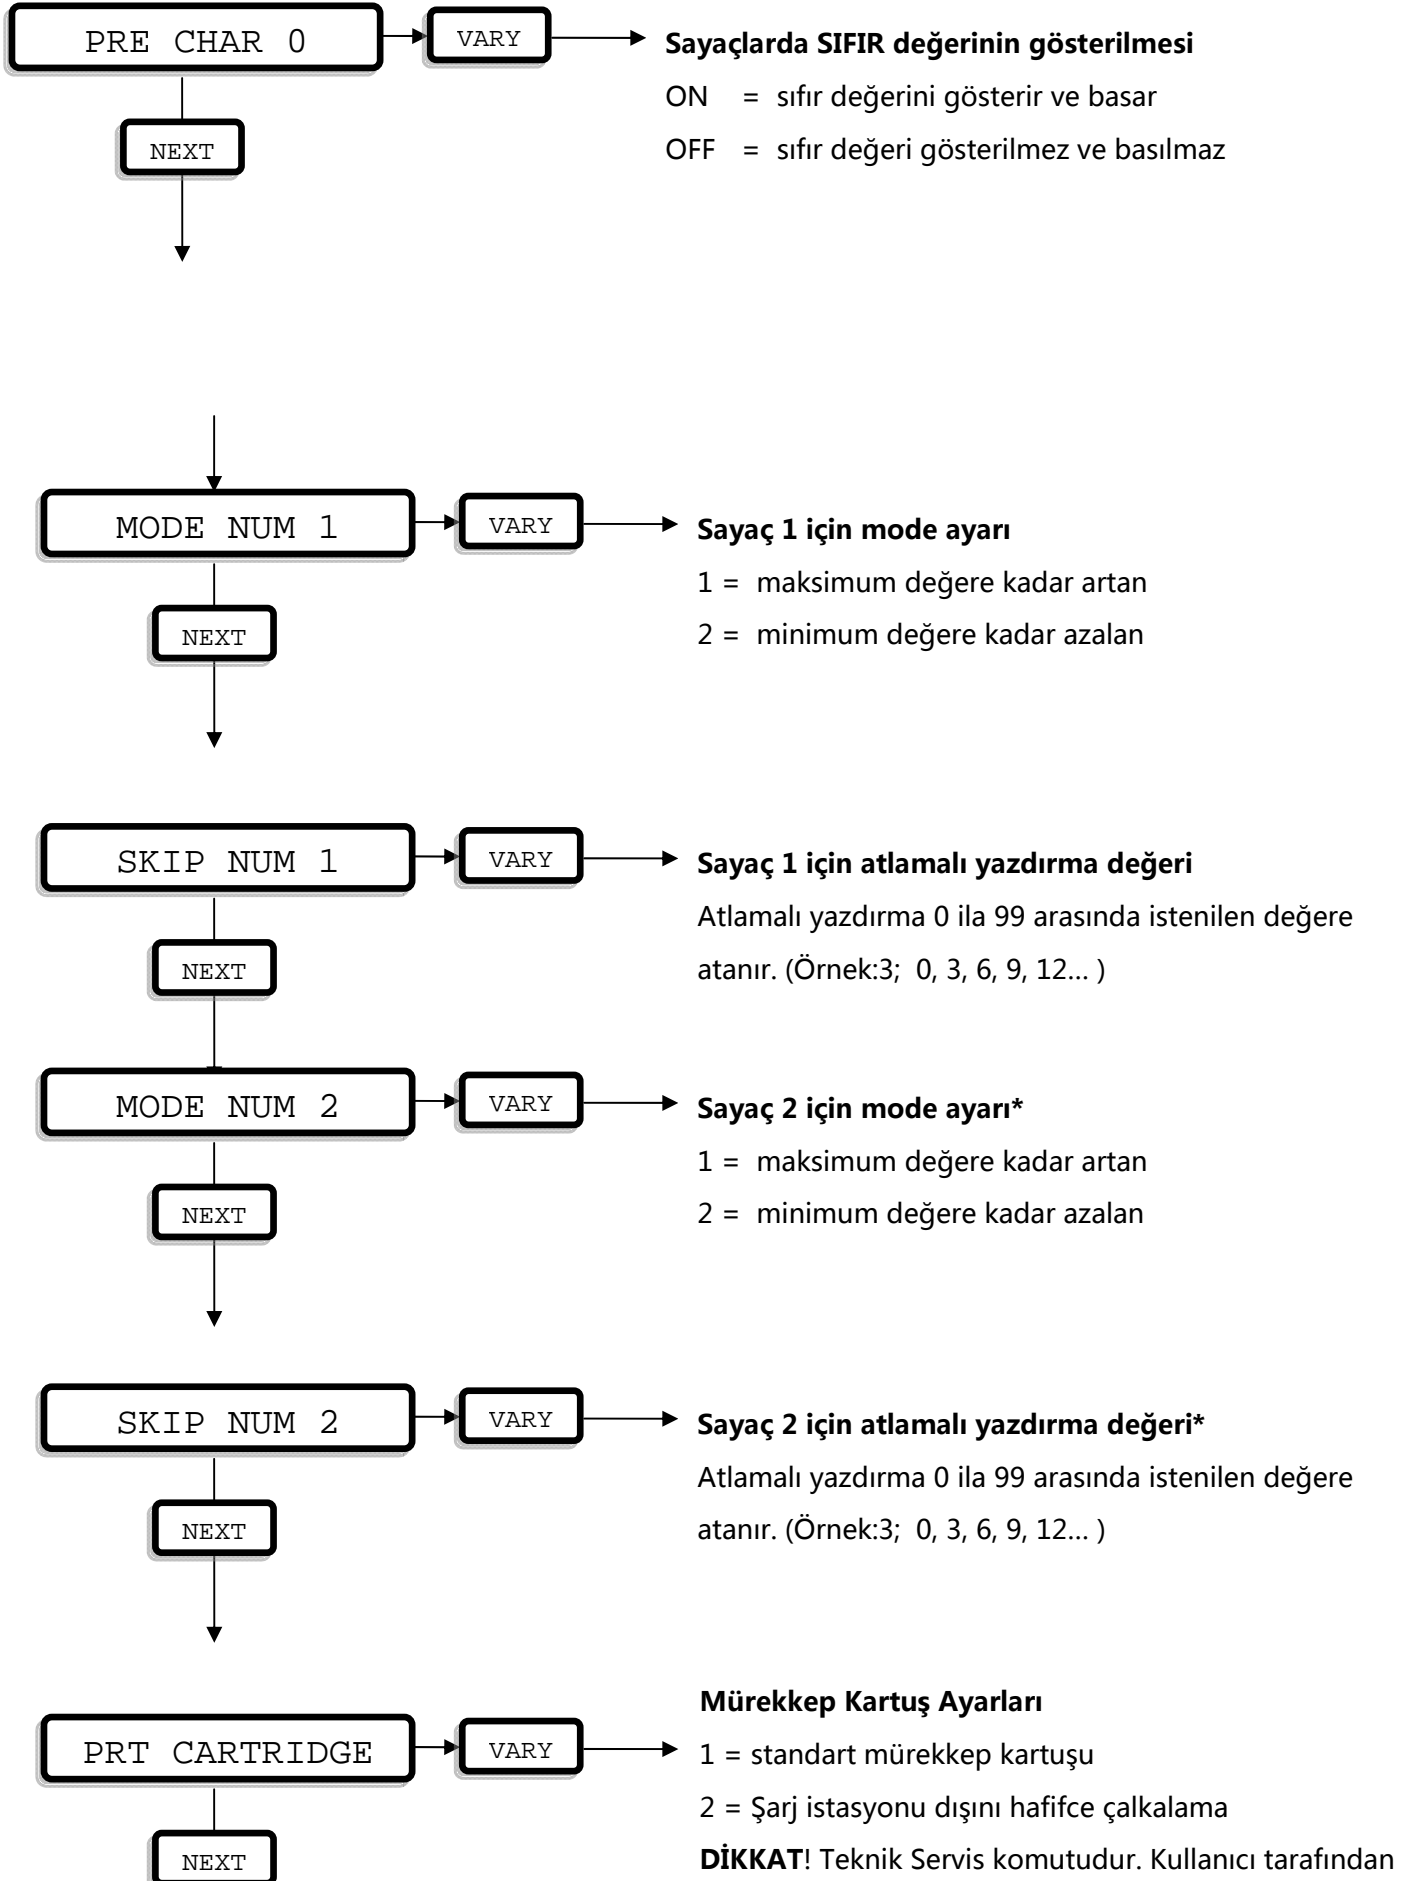

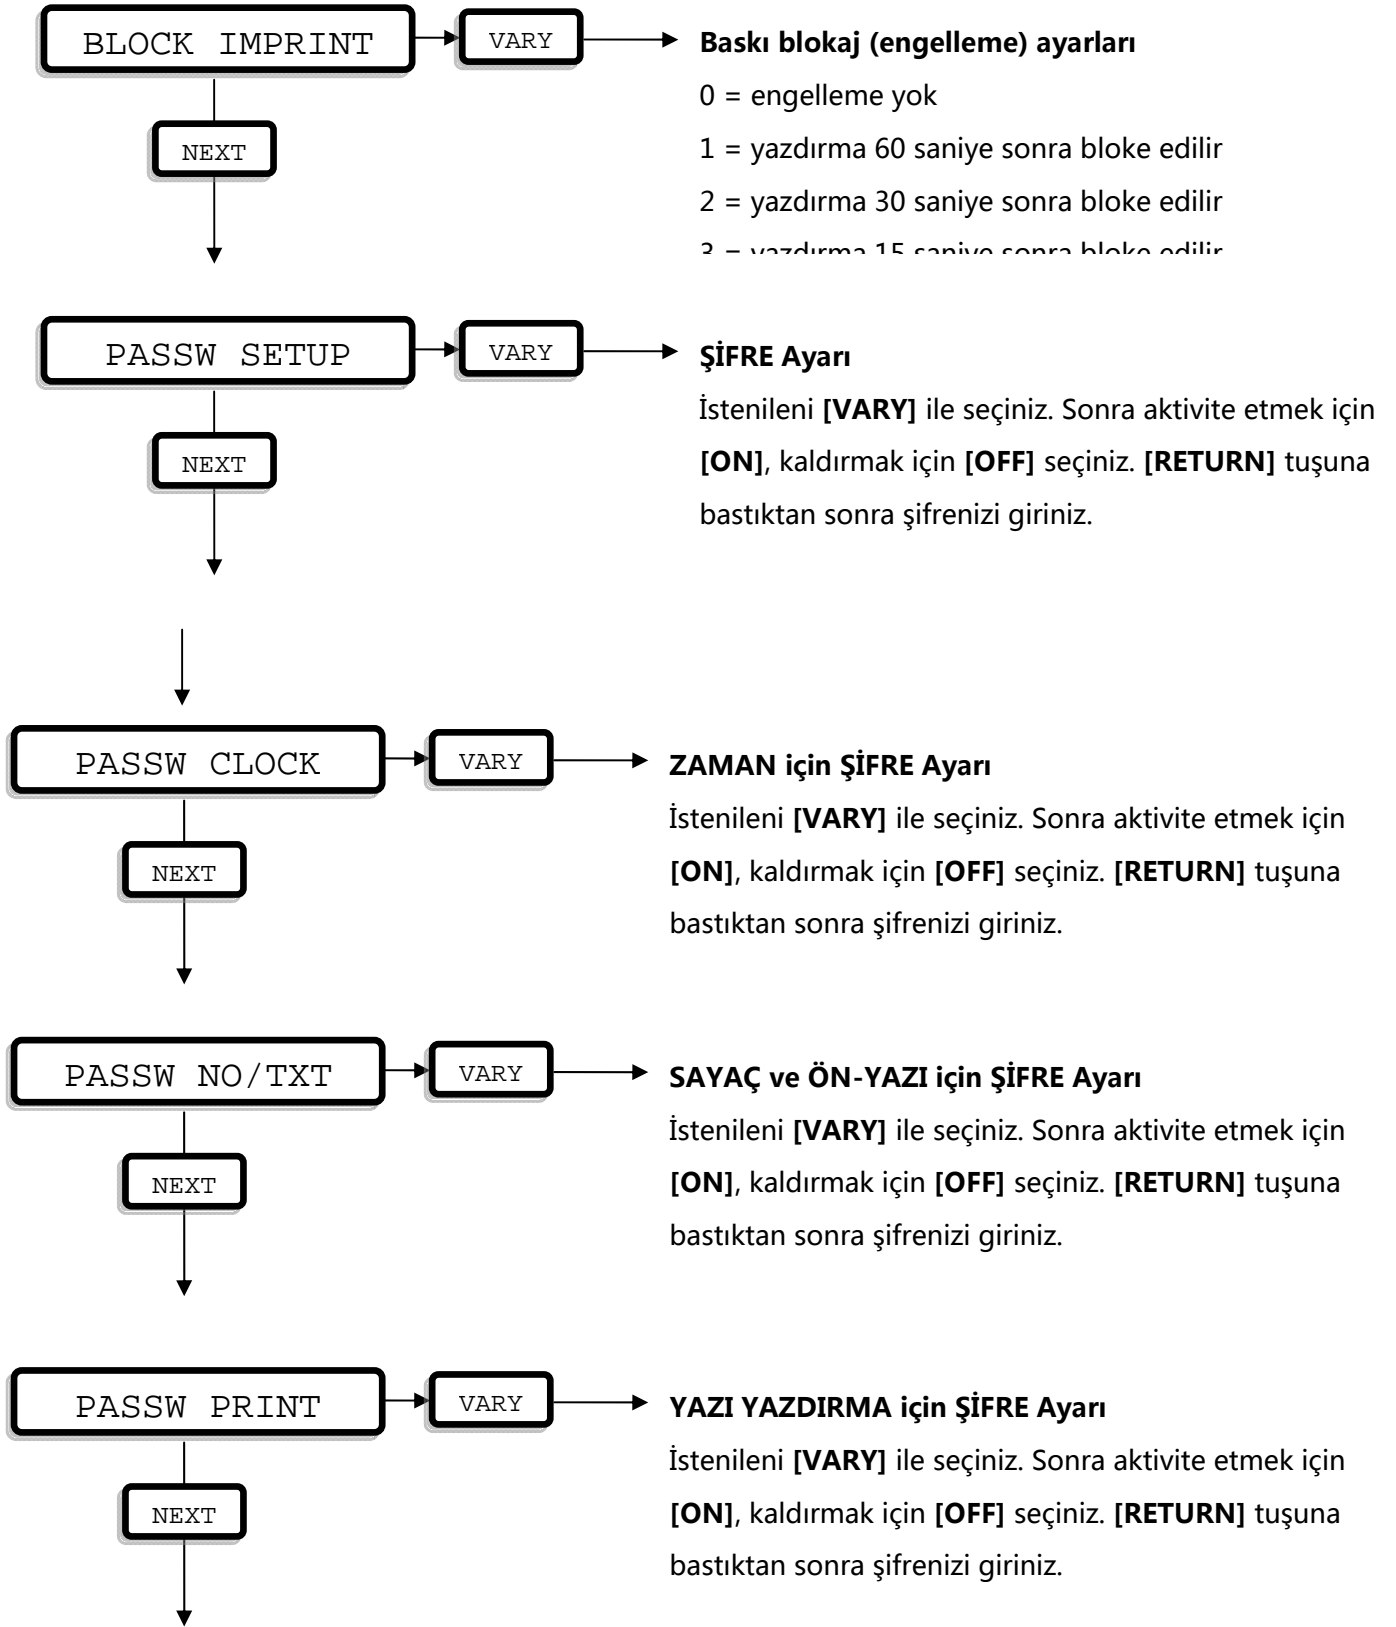

ARIZA TESBİTİ

EKRAN	NEDEN	TAVSİYE
IMPRINT BLOCKED	“BLOCK IMPRINT” için süre geçti. Yazdırma butonuna basınca kaybolur	Basınız : [QUIT] Artık jetStampınız hazır
WRONG STATION	Yanlış şarj istasyonu. jetStamp uygun şarj istasyonu istiyor	Basınız : [QUIT] Hata uyarısı kaybolur ve önceki ekran görüntülenir
ERROR 04	Hafıza hatası	Basınız : [QUIT] Tekrarlarsa servisi arayınız.
ERROR 09	<ul style="list-style-type: none"> Sensör veya motor hatası Mürekkep kartuş hatası 	Basınız : [QUIT] jetStampınızı yeniden başlatınız Tekrarlarsa servisi arayınız.

RESET BUTONU

Eğer reset butonuna basılır ise bazı ayarlar silinir. Örneğin tarih, zaman ve batarya şarj indikatörü. Bastıktan sonra enaz 3 saat süreyle şarj istasyonunda tutmalısınız.

Eğer uzun süredir şarjı bitmiş olarak jetStamp bekletiliyorsa, reset butonuna basılarak hafızası temizlenmelidir.

Reset butonu jetStampın arka alt tarafına yakın yerindedir ve ince bir metal vasıtası ile basılabilir.

ŞARJLI PİLLERİN GÜVENLİK UYARILARI (pilli modeller için geçerlidir)

Şarjlı piller maksimum 6 ay kullanılıp sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Bu şekilde yapılmazsa vereceği gerilim düşük kalacağından cihazınızı bozar ve cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

Sadece 700...1200 mAh değerinde Nickel Metal hydride (NiMH) AAA tipi orijinal şarjlı pil kullanınız ve sadece distribütörünüzden satın alınız. Başka tedarikçilerden alınan piller cihazınıza zarar verebilir.

Sadece şarjlı pil kullanınız. Asla normal pil ile cihazınızı çalıştırmayınız.

Pilleri yerine yerleştirirken yuvası içindeki görüldüğü şekilde kutuplarını yerleştiriniz.

Pillerinizi her hafta kontrol ediniz. Akmış veya bozulmuş pilleri derhal değiştiriniz.

Şarj kutusu içine metalik veya yağlı hiçbirşey sürmeyiniz. Varsa çıkarınız veya temizleyiniz.

Biten pillerinizi uygun geri dönüşüm kutularına atınız. Asla evsel atıklarınıza karıştırmayınız.

Şarj esnasında pillerin ılıması normaldir.

Sadece cihazınızla beraber gelen şarj istasyonu ile pilleri şarj ediniz. Diğer şarj cihazları pillerinize zarar verebilir.


Uygun olmayan pillerin kullanılması sonucu şarj devrelerinde oluşan hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmediğini unutmayınız.

ŞARJLI PİLLERİN KULLANIMI (Şarjlı modeller için geçerlidir)

Pillerin şarjı cihazınız tarafından elektronik olarak ve kontrol edilerek yapılır.

İlk kullanımdan önce standart pillerde enaz 16 saat kesintisiz pilleri şarj ediniz.

Yüksek kapasiteli pillerde teknik servisten uygun süreyi öğreniniz.

Ekrandaki şarj ikonu  (tamamen boş) duruma düşmeden jetStampınızı şarj istasyonuna yerleştirerek şarj ediniz.

Şarj istasyonunda piller şarj edilmiyorsa, pillerinizi orijinal yenisini ile değiştiriniz.

TEKNİK VERİLER

Stampa Zamanı Stampa Süresi Mürekkep kartuş baskı adedi	Takribi 0,7 saniye < 2 saniye Takribi 300.000 karakter (temizle esnasında mürekkep tahliyesi bu miktarı azaltacaktır)
Standby (bekleme) Zamanı Pil Şarj Süresi	Takribi 6 gün veya 500 stampa* Takribi 3 saat* (*pilleriniz eskidikçe bu değerler değişecektir)
Boyutlar, jetStamp Boyutlar, şarj istasyonu jetStampın şarj istasyonundaki yüksekliği	G x D x Y (mm) 95 x 70 x 170 G x D x Y (mm) 102 x 135 x 32 187 mm
Ağırlık, jetStamp Ağırlık, şarj istasyonu	Takribi 490 gr. Takribi 430 gr.
Uygun çalışma sıcaklığı Uygun taşıma ve depolama sıcaklığı	+ 8°C ... + 35°C 0°C ... + 40°C (48 saate kadar)
Güç Ünitesi Üreticisi	%30 ... %70 bağıl nem oranı %10 ... %90 bağıl nem oranı
Çalışma Voltajı Şarj İstasyon Giriş Voltajı	REINER AC adapter model A30908G, Protection Class II European div of SAC Group
Ses Seviyesi	< 60 dB(A) (ISO 7779 değerlerine uygun)

--	--

SERTİFİKALAR



GÜVENLİK SERTİFİKASI

jetStamp IEC 950, EN 60950 ve VDE 0805 sertifikalarına uygun üretilmiştir.



DEKLERASYON

jetStamp EC directive 89/336/EEC 'Electromagnetic compatibility' ile tam uyumludur



Elektro- ve/veya elektronik parçalarını evsel çöp kutularına atmayınız. Uygun geri dönüşüm prosedürünü uygulayınız.



GARANTİ SERTİFİKASI

Üretici	Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Üretici Adresi	PO 1351, D-78115, Furtwangen, GERMANY
İthalatçı	DROPJET MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi	DersanKoop San. Sit. S1D Blok No.102, İkitelli, İSTANBUL
Yetkili Servis	DROPJET MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi	DersanKoop San. Sit. S1D Blok No.122, İkitelli, İSTANBUL
Servis Tel / Faks	0212 671 7007 / 0212 671 7017
Garanti Süresi	2 yıl
Azami Tamir Süresi	30 gün
Fatura Bilgileri / / 201.... Gün ve sayılı fatura ile
Teslim Yeri / Tarihi	İstanbul distribütör deposundan, faturasında yazılı tarih
Makine Seri No (cihaz üzerinde ve şarj ünitesinde yazılıdır)

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimiyle başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamız garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızası 15 gün içinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlayıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde

farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir,
6. -) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurabilir.

SERVİS TALEPLERİNİZDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Servis taleplerimizde tek yetkili servis istasyonumuzun adres ve telefonları;

DROPJET MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – TEKNİK SERVİS BÖLÜMÜ

DersanKoop Sanayi Sitesi S1D Blok No.102, İkitelli, İSTANBUL

Tel.: 0212 671 7007 Fax.: 0212 671 7017

Ürününüzü kargo ile yollamanız durumunda, yollamadan önce lütfen servis istasyonumuzu arayarak ön görüşünüzü alın, gönderilmesi gerekli ise “kesinlikle” ürün ile beraberinde gelen koli içerisinde, size ilk geldiği gibi yerleştirerek gönderiniz.

Uygun olmayan gönderimlerde kargoda oluşabilecek hasarların garanti kapsamında değerlendirilmeyeceğini unutmayınız.

Ürünün tamir edildiğinin sözlü veya yazılı bildirilmesi durumunda en kısa sürede ürününüzü varsa ödemesini yaparak “elden” teslim alınız ve alırken kontrol ediniz. Unutmayınız, 4077 Sayılı Tüketicini Koruma Kanunu, TS 12361 gereği 90 gün içinde teslim alınmayan cihaz ve aksesuarlardan firmamız sorumlu değildir.

Ürün mürekkep kartuşu, kartuş kafası ve kartuş yuvası sarf malzeme olduğundan, garanti koşulları haricindedir. Dolayısıyla kullanmadığınız durumlarda mürekkep kartuşunu kitapçıkta anlatıldığı üzere (nozzle kurumasını engellemek için) muhafaza

ediniz, ve bu gerekçe ile tarafımıza gönderilen ürünlerde servis faturalandırıldığını unutmayınız.

www.jetstamp.com

DROPJET MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DersanKoop Sanayi Sitesi, S1D Blok No.102, İkitelli, İstanbul

Tel.: 0212 671 7007 • Fax.: 0212 671 7017 • www.dropjet.com.tr